

Table N° 5 Plastique ou matière synthétique

1. Tuyau Symalen.

Dimensions: Diam. 16 mm.

Utilisation: Protection de câble électrique dans les bâtiments.



2. Bande d'avertissement de conduite.

Utilisation: Se pose 30 à 50 cm sur la conduite pour avertir et savoir qu'elle est la conduite (Téléphone, Electricité, Gaz, Eau potable).



3. Capuche de protections.

Utilisation: Protection se place sur les aciers d'armature.



4. Matrice pour peau de coffrage.

Utilisation: Pour changer l'aspect du béton.



5. Distancier de coffrage (avec cône).

Utilisation: Ecartement du coffrage et protéger les tiges dividag.



6. Distancier de coffrage étanche.

Utilisation : Mur étanche tenir l'écartement du coffrage et protéger les tiges dividag.



7. Distancier d'acier d'armature.

Utilisation: Se pose entre l'armature et le coffrage pour le recouvrement du béton.




8. Cheville ou clou.

Utilisation: Pour fixation de plaque d'isolation.



9. Liste triangulaire.

Utilisation: Pour couper les angles du béton.

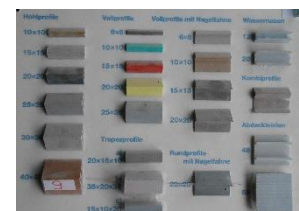

10. Bâche (tegum monarflex avec œillet et lanière de fixation).

Utilisation: Pour protéger divers matériaux de la pluie.



11. Tuyau perforé flexible.

Dimension : Diam. 80 mm.

Utilisation: drainage.



12. Gaine de glissement.

Utilisation: goujon de dilatation (pour garder deux éléments alignés).



13. Distancer d'acier d'armature.

Utilisation: séparation du coffrage et de la nappe inférieure.



14. Distancer d'acier d'armature.

Utilisation: séparation du coffrage et de la nappe inférieure.



15. Treillis synthétique.

Utilisation: Pour crépissage (entre deux sortes de matériaux).



16. Tuyaux K55.

Dimension : Diam. 55 mm.

Utilisation: Pour câble téléphone.



17. Tempon (Tilca).

Utilisation: Fixation de plaque d'isolation.



18. Douille d'ancrage (Dywidag).



19. Douille d'ancrage (Dywidag).

Utilisation: à sceller.



20. Système de coffrage (Combifix).

Utilisation: coffrage de tête de dalle.



21. Douille pour tige filté.

Utilisation: reprise d'armature.




22. Arrêt de bétonnage (MBT).




23. Treillis synthétique.

Utilisation: crépissage avec angle renforcé.

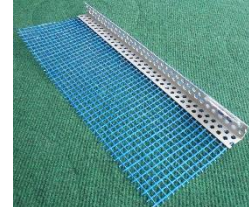

24. Murphor (en treillis synthétique).

Utilisation: Renforcement d'assise de maçonnerie.



25. Gaine de protection.

Utilisation: protéger les câbles de précontrainte.



26. Tuyaux de drainage.

